


RS232 控制方式
串口连接

1.1 端口设置

项目	设定值
通信方法	异步通信
通信速率	19200
长度	8 位
奇偶校验	否
停止位	1
流量控制	否

1.2 连线方式

只能使用 RS232 串行交叉线缆连接 PC 和投影机。

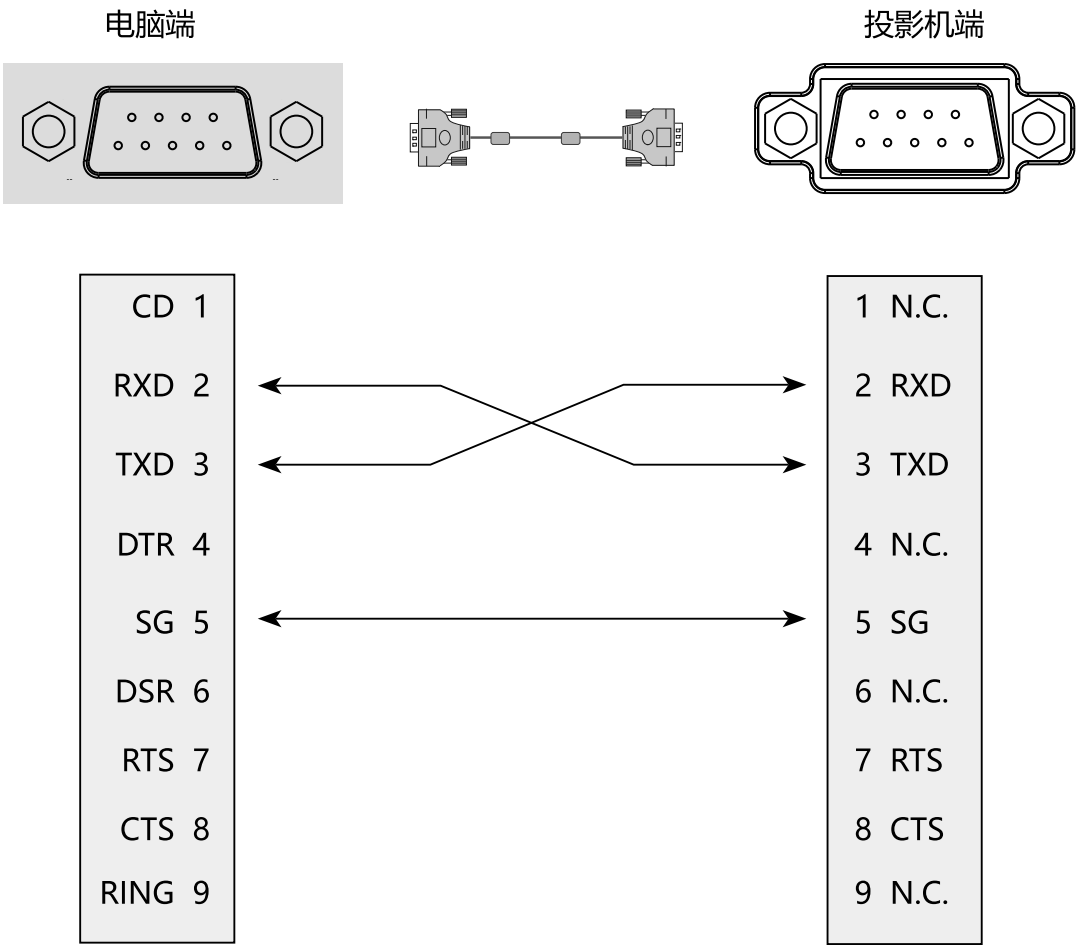

附录

基本命令

区分大小写，且每个命令以 [CR]（回车键）为结束符。

命令	选项	命令	选项
C00	POWER ON	C02	POWER OFF
C01	POWER OFF (立即关机)	C05	VGA
C36	HDMI 1	C37	HDMI 2
C38	HDBaseT	C16	Memory Viewer
C32	DVI	C17	USB 显示器
C15	网络	C35	SDI

2.1 POWER ON 命令

命令	C00 [CR]		
详细	Power ON 动作。 如果已经是 Power ON 状态、什么都不做。 倒计时中发送这个命令、可以强制结束倒计时。		
返回值	接收成功时	[ACK] [CR]	
	接受不成功时	" ? " [CR]	

2.2 POWER OFF 命令（立即关机）

命令	C01 [CR]		
详细	Power OFF 动作。 开机中发送该命令可直接关机。		
返回值	接收成功时	[ACK] [CR]	
	接受不成功时	" ? " [CR]	

2.3 POWER OFF 命令

命令	C02 [CR]		
详细	Power OFF 动作。 开机中发送该命令可弹出【关机】对话框，再次发送此命令，可以关机。 在倒计时发送这个命令，倒计时会被强制退出		
返回值	接收成功时	[ACK] [CR]	
	接受不成功时	" ? " [CR]	

2.4 VGA 命令

命令	C05 [CR]		
详细	选择从 VGA 输入。		
返回值	接收成功时	[ACK] [CR]	
	接受不成功时	" ? " [CR]	

2.5 HDMI1 命令

命令	C36 [CR]	
详细	选择从 HDMI 输入信号动作。	
返回值	接收成功时	[ACK] [CR]
	接受不成功时	"? " [CR]

2.6 HDMI2 命令

命令	C37 [CR]	
详细	选择从 HDMI 2 输入信号动作。	
返回值	接收成功时	[ACK] [CR]
	接受不成功时	"? " [CR]

2.7 HDBaseT 命令

命令	C38 [CR]	
详细	选择从 HDBaseT 输入信号动作。	
返回值	接收成功时	[ACK] [CR]
	接受不成功时	"? " [CR]

2.8 DVI 命令

命令	C32 [CR]	
详细	选择从 DVI 输入信号动作。	
返回值	接收成功时	[ACK] [CR]
	接受不成功时	"? " [CR]

2.9 Memory Viewer 命令

命令	C16 [CR]	
详细	选择从 Memory Viewer 输入。	
返回值	接收成功时	返回值
	接受不成功时	"? " [CR]

注意：[ACK] [CR] 为接收有效命令时的返回值。

附录

2.10 Network 命令

命令	C15 [CR]	
详细	选择从 Network 输入。	
返回值	接收成功时	返回值
	接受不成功时	"? " [CR]

2.11 USB 显示器命令

命令	C17 [CR]	
详细	选择从 USB 显示器输入。	
返回值	接收成功时	返回值
	接受不成功时	"? " [CR]

2.12 SDI 命令

命令	C35 [CR]	
详细	选择从 SDI 输入。	
返回值	接收成功时	返回值
	接受不成功时	"? " [CR]

注意：[ACK] [CR] 为接收有效命令时的返回值。